QLOCKTWO




Bedienungsanleitung
BITTE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN

Einleitung

QLOCKTWO. OHNE ZEIGER. OHNE ZIFFERN.

Mit der QLOCKTWO haben Sie eine Weltneuheit erworben. Sie ist die einzige typografische Uhr, die die Zeit als Text in Kombination mit vier Leuchtpunkten anzeigt. Um 7.18 Uhr sieht die quadratische Buchstabenmatrix beispielsweise wie folgt aus:

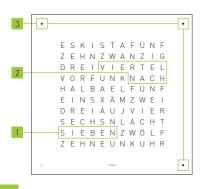

- 1 Stundenanzeige.
- 2 Text in 5 Minutenschritten.
- Jeder leuchtende Eckpunktplus 1 Minute.

Viel Spaß mit Ihrer QLOCKTWO.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die QLOCKTWO in Betrieb nehmen. Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit und zur Vermeidung von Schäden besonders die folgenden Sicherheitshinweise.

WARNUNG! Kinder können an der Verpackungsfolie und den Kleinteilen ersticken oder die QLOCKTWO beschädigen. Halten Sie die Verpackungsfolie, die QLOCKTWO und alle zugehörigen Teile von Kindern fern.

Garantie und Haftung

Werden die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung nicht beachtet und entstehen dadurch Schäden, erlischt der Garantieanspruch. Der Garantieanspruch erlischt ebenso, wenn die QLOCKTWO verändert oder umgebaut wird.

Die Biegert & Funk Product GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, unsachgemäße Handhabung oder Montage verursacht wurden.

Handhabung und Anschluss



Beim Anschließen der QLOCKTWO an einen elektrischen Wandanschluss besteht die Gefahr eines tödlichen elektrischen Schlages. Arbeiten an elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur von Elektro-Fachkräften vorgenommen werden. Vor Beginn der Montage müssen die elektrischen Leitungen stromlos geschaltet und die Spannungsfreiheit geprüft werden.

WARNUNG! Beachten Sie die zulässigen technischen Daten für den Anschluss, sonst besteht die Gefahr von Kurzschluss, Brand oder Stromschlag.

Die QLOCKTWO darf nur an einer zulässigen Haushaltssteckdose angeschlossen und betrieben werden. Eine andere Verwendung ist nicht zulässig und kann zur Beschädigung der QLOCKTWO führen.

WARNUNG! Die QLOCKTWO darf nur in trockenen Innenräumen installiert und betrieben werden. Installieren Sie die QLOCKTWO nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. im Badezimmer. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Setzen Sie die QLOCKTWO nicht extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, intensiven Vibrationen oder starker mechanischer Belastung aus.

WARNUNG! Berühren Sie den Netzstecker und das Netzkabel niemals mit feuchten Händen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

WARNUNG! Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Wenn das Kabel beschädigt wird, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht geknickt oder eingeklemmt werden kann und sich nicht im Durchgangsbereich von Personen befindet.

Reparatur

Wartung, Anpassungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer Fachkraft oder einer Fachwerkstatt durchgeführt werden. Versuchen Sie bitte niemals das Gerät selbst zu reparieren oder zu zerlegen. Falls Ihre QLOCKTWO nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler oder direkt an den Hersteller.

Benutzen Sie niemals eine beschädigte QLOCKTWO!

Technische Daten

Steckernetzteil: Eingang: 110 V - 230 V ~/50 Hz

Ausgang: $5 V \sim /450 \text{ mA}$

Pflegehinweis

Bitte beachten Sie folgende Pflegehinweise:

Acrylglasfront


- Ziehen Sie die Schutzfolie erst nach der Montage ab.
- Reinigen Sie die Front nur mit dem mitgelieferten Microfasertuch.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen verwenden Sie bitte ein spezielles Acrylglas-Reinigungsmittel oder Wasser mit etwas Geschirrspülmittel. Verwenden Sie auf keinen Fall lösungsmittelhaltige oder alkoholhaltige (Spiritus) Reinigungsmittel!

Edelstahlfront

- Tragen Sie zur Montage die mitgelieferten Handschuhe, um Fingerabdrücke zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie zur Reinigung der Edelstahlfront spezielle Edelstahlreiniger.

Einstellungen

Skizze Rückseite QLOCKTWO

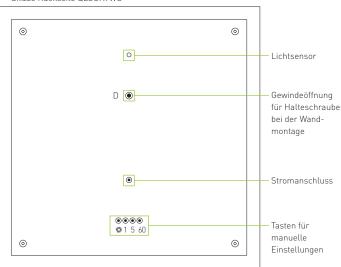

Die QLOCKTWO empfängt das europäische **Zeitsignal** und stellt die Uhrzeit sowie Sommer- und Winterzeit nach ca. 5 Minuten **automatisch** ein.

Ein manuelles Stellen der Zeit kann über folgende Tasten erfolgen:

60 = Stundenschritt

5 = 5 Minutenschritt

1 = Minutenschritt / Sekunden stellen sich auf 0

Die **Leuchtkraft** der LEDs passt sich automatisch dem Umgebungslicht an. Sie können die Helligkeit auch **manuell regulieren**.

Beim wiederholten Drücken von Taste © wechseln die Helligkeitsstufen nach folgendem Muster durch: Maximale Leuchtkraft, normale Leuchtkraft, mittlere Leuchtkraft, geringe Leuchtkraft, Automatikmodus (hier blinken die Leuchtpunkte in den Ecken kurz auf).

Für den **Sekundenmodus** drücken Sie die Taste @ länger als 3 Sekunden. Die Sekunden erscheinen als große Ziffern in der Matrix. Eine beliebige Taste wechselt die Uhr wieder in den Normalmodus.

Die einleitenden Worte "**ES IST**" lassen sich an- und abschalten. Drücken Sie hierzu die Taste "60" für ca. 3 Sekunden. Im angeschalteten Modus erscheinen die Worte immer. Im "Puristenmodus" erscheint "ES IST" nur zur vollen und halben Stunde.

Sprachwahl

Die QLOCKTWO kann die Zeit in mehreren Sprachen anzeigen. Bitte beachten Sie, dass Sie für jede Sprache eine entsprechende Front benötigen.

Trennen Sie die QLOCKTWO vom Strom und nehmen Sie die Front ab. Drücken Sie die Taste & und die Taste "60" gleichzeitig, während Sie die Stromverbindung wieder herstellen. Beim wiederholten Drücken der Taste & wechselt die Sprache. Die Sprache wird mit großen Buchstaben in der Matrix angezeigt (DE = deutsch, EN = englisch usw.). Bestätigen Sie Ihre Wahl durch einmaliges Drücken der Taste "60". Setzen Sie die Front mit der passenden Sprache anschließend wieder auf.

Sprachvarianten für den deutschsprachigen Raum

DE	D2
ZWANZIG NACH	ZEHN VOR HALB
ZWANZIG VOR	ZEHN NACH HALB
VIERTEL VOR	DREIVIERTEL

Einstellen der Zeitzone

Standardmäßig ist die QLOCKTWO auf die mitteleuropäische Zeit eingestellt. Empfangen Sie das europäische Zeitsignal und wollen Sie die QLOCKTWO in einer anderen Zeitzone betreiben oder wollen Sie eine Weltzeit anzeigen, können Sie die Zeitzone folgendermaßen ändern:


Drücken Sie die Taste "1" und die Taste "5" gleichzeitig für ca. 2 Sekunden.

Wählen Sie Ihre Zeitzone durch wiederholtes Drücken der Taste . In der Matrix wird die Stundenabweichung von der mitteleuropäischen Zeit durch große Ziffern dargestellt. [+0 bis +9 und -9 bis -1, MEZ: 0, GMT: -1].

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste "60".

Montage

Skizze Wandmontage

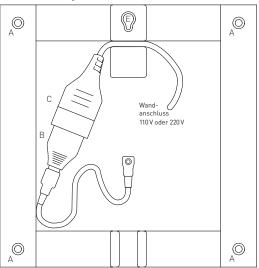

Arbeiten an elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur von Elektro-Fachkräften vorgenommen werden. Unbedingt vor Beginn der Montage elektrische Leitungen stromlos schalten.

Biegert & Funk Product GmbH & Co. KG haftet weder für unsachgemäßen Anschluss noch für inkorrekte Montage der QLOCKTWO.

QLOCKTWO Wandmontage

- Elektrische Leitungen stromlos schalten.
- Befestigung der Wandhalterung mit vier für Ihre Wand geeigneten Schrauben und Dübel durch (A).
- Stromzuführung an mitgelieferten Eurostecker durch Elektro-Fachkraft anschließen.
- Mitgeliefertes Netzgerät (B) in den Eurostecker (C) wie abgebildet einstecken.
- Halteschraube in die dafür vorgesehene Gewindeöffnung
 (D siehe Seite 8) auf der Rückseite der QLOCKTWO so eindrehen, dass sie noch 6 mm herausragt.
- Stromzuführung einstecken und QLOCKTWO mit Halteschraube in Öse (E) einhängen.

QLOCKTWO Standmontage

Schieben Sie die beiden beigelegten Acrylglasblöcke wie abgebildet rechts und links außen an die QLOCKTWO.





Fragen

Die QLOCKTWO zeigt keine sinnvollen Worte an.

Stellen Sie sicher, dass die Front in der richtigen Richtung auf der Grundplatte aufliegt. Bitte überprüfen Sie die Spracheinstellung bzw. stellen Sie die Sprache neu ein, siehe Seite 10.

Die QLOCKTWO geht immer um eine oder mehrere Stunden vor bzw. nach.

Bitte überprüfen Sie die Einstellung der Zeitzone (MEZ: 0, GMT: -1), siehe Seite 11.

Die QLOCKTWO stellt sich nicht auf die richtige Zeit ein.

Möglicherweise ist der Funkempfang gestört. Stellen Sie die QLOCKTWO manuell ein, die QLOCKTWO verfügt zusätzlich über einen Quarzzeitmesser. Falls Ihr Funkempfang nur vorübergehend gestört ist, stellt sich die QLOCKTWO automatisch nach dem Funksignal ein, sobald dieses ungestört empfangen wird.

Bei meiner QLOCKTWO leuchten die Worte "ES IST" nicht.

In der Werkseinstellung ist dieser Modus ausgeschaltet. Um die Anzeige zu aktivieren, folgen Sie bitte der Anleitung auf Seite 9.

Technische Daten:

Abmessungen:

Grundplatte mit Front 450 x 450 x 20 mm

Wandhalterung 240 x 240 x 25 mm

Acrylglasblöcke für Standversion 120 x 30 x 30 mm

Steckernetzteil:

Eingang: $110 V - 230 V \sim /50 Hz$

Ausgang: 5 V ~ /450 mA

Input DC 450 mA **C€ ♦** <u>X</u>

Händl	ernach	MAIS

QLOCKTWO designed by Biegert & Funk Product GmbH & Co. KG Goethestraße 29, 73525 Schwäbisch Gmünd, Germany Made in Germany / © 2008 All rights reserved www.qlocktwo.com